




RACCORDS

Assemblage des raccords PE Ø20, 25, 32, 40 et 63


01

Utilisation obligatoire d'un outil pose virole autorisé d'emploi par GrDF pour la mise en place de la virole

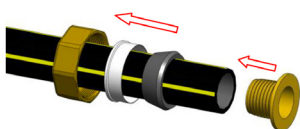


02

Etape 1 : faire glisser le joint jusqu'à l'épaulement de la virole
Etape 2 : faire glisser la bague de friction jusqu'au joint

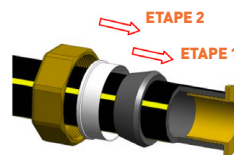


03

Monter en fond d'emboiture l'ensemble PE sur la **Pièce A**

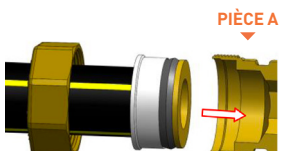

04

Visser l'écrou de serrage au couple préconisé

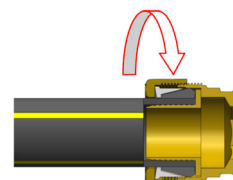

IMPORTANT :

Pour les raccords PE à braser ou à souder, retirer les accessoires avant l'opération de brasage ou de soudage.

Les raccords PE enterrés doivent être protégés après assemblage, des éventuelles agressions extérieures

COUPLE DE SERRAGE

PEØ	20	25	32	40	63
COUPLE N. M	30	35	40	50	100

14 rue du Chevalier de la Barre - 80520 Woincourt - FRANCE

T. +33 (0)3 22 20 75 20 / F. +33(0) 3 22 30 37 65 / @ contact@chuchu-decayeux.fr

www.chuchu-decayeux.com

9992-065/A




RACCORDS

Assemblage des raccords PE Ø20, 25, 32, 40 et 63


01

Utilisation obligatoire d'un outil pose virole autorisé d'emploi par GrDF pour la mise en place de la virole

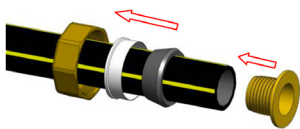


02

Etape 1 : faire glisser le joint jusqu'à l'épaulement de la virole
Etape 2 : faire glisser la bague de friction jusqu'au joint

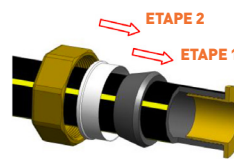


03

Monter en fond d'emboiture l'ensemble PE sur la **Pièce A**

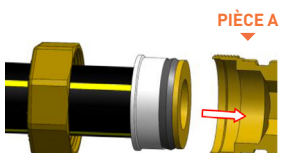

04

Visser l'écrou de serrage au couple préconisé

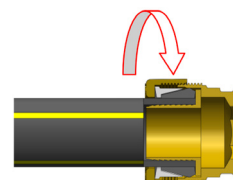

IMPORTANT :

Pour les raccords PE à braser ou à souder, retirer les accessoires avant l'opération de brasage ou de soudage.

Les raccords PE enterrés doivent être protégés après assemblage, des éventuelles agressions extérieures

COUPLE DE SERRAGE

PEØ	20	25	32	40	63
COUPLE N. M	30	35	40	50	100

14 rue du Chevalier de la Barre - 80520 Woincourt - FRANCE

T. +33 (0)3 22 20 75 20 / F. +33(0) 3 22 30 37 65 / @ contact@chuchu-decayeux.fr

www.chuchu-decayeux.com

9992-065/A